


Potřebné nářadí: Inbusový klíč 4 mm, plochý klíč 8 mm

Součásti dodávky

- a | Šroub s plochou hlavou x 4
- b | Montážní ramínko x 2 (nastavitelná délka)
- c | Podložka x 4
- d | Matka x 4
- e | Opěrné nožky x 2
- f | Šroub s kulatou hlavou x 6

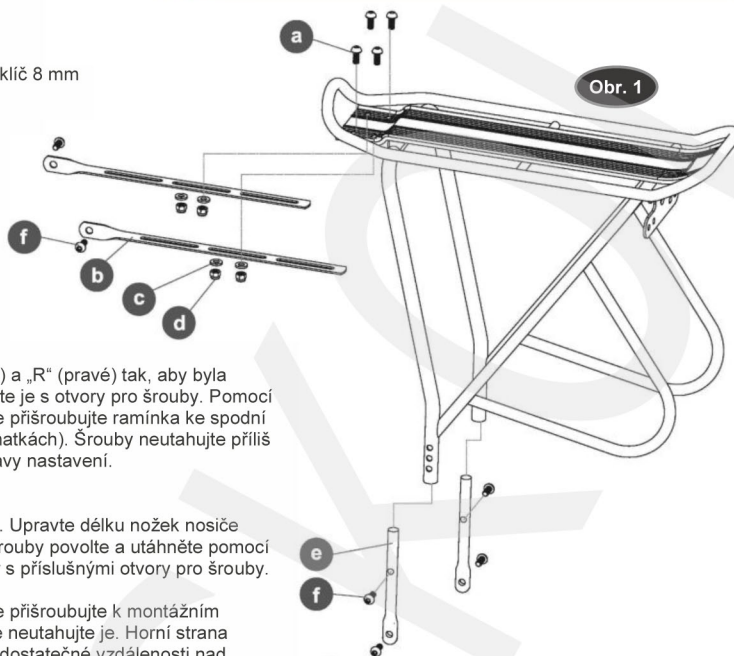


MONTÁŽ RAMÍNEK K NOSIČI

Umístěte ramínka označená písmeny „L“ (levé) a „R“ (pravé) tak, aby byla zarovnaná se spodní stranou nosiče. Zarovnejte je s otvory pro šrouby. Pomocí inbusového (shora) a plochého (zespodu) klíče přišroubujte ramínka ke spodní straně nosiče (podložky jsou již umístěny na matkách). Šrouby neutahujte příliš pevně, možná bude ještě potřeba provést úpravy nastavení.


PŘIPEVNĚNÍ NOSIČE KE KOLU

1. Šrouby před montáží nosiče mírně namažte. Upravte délku nožek nosiče podle rozměru ráfku svého kola (viz Obr. 2). Šrouby povolte a utáhněte pomocí inbusového klíče. Posunutím zarovnejte nožky s příslušnými otvory pro šrouby. Vraťte šrouby na jejich místa a utáhněte je.
2. Nasaďte nosič nad zadní kolo. Nožky nosiče přišroubujte k montážním otvorům na spodní straně sedlových vzpěr, ale neutahujte je. Horní strana nosiče by měla být vodorovně a měla by být v dostatečné vzdálenosti nad zadním kolem (viz Obr. 3).
3. Nastavte délku montážních ramínek: je-li to nutné, povolte šrouby na ramínkách. Zarovnejte ramínka s montážními otvory na horní straně sedlových vzpěr, utáhněte šrouby na ramínkách. V případě potřeby ramínka ohněte (viz Obr. 3).
4. Přišroubujte ramínka nosiče k sedlovým vzpěrám, pevně utáhněte.
5. Utáhněte šrouby na nožkách nosiče.

Obr. 2

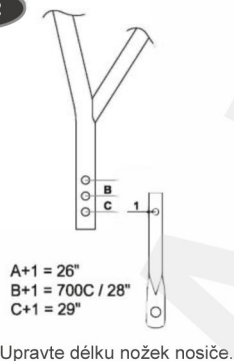

Obr. 3

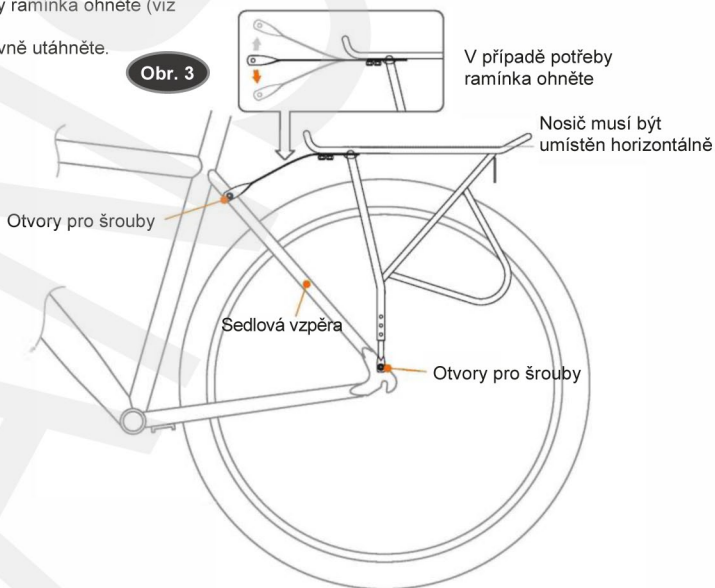

⚠ Upozornění

1. Max. nosnost 25 kg (55 lb).
2. Nosič není určen k přepravě osob.
3. Před každým použitím zkontrolujte, že všechny šrouby jsou pevně utažené.
4. Před použitím se ujistěte, že brašny PakRak nebo jiné brašny jsou bezpečně připevněny k nosiči.

Omezená záruka

Doplňk na jízdní kolo. Doporučujeme montáž v odborném servisu.
Dovozce pro Česko: Transkol s.r.o., Bohunická cesta 13, 664 48 Moravany

Doplňok na bicykel. Doporučujeme montáž v odbornom servise.
Dovozca pre Slovensko: Technobike s.r.o., Pekná cesta 15, 834 04 Bratislava