

Potřebné nářadí: 3mm inbusový klíč.

Součásti

- | | |
|---|---------------------------------|
| a | Inbusový šroub x 4 |
| b | Podložka x 4 |
| c | Adaptér na nosič |
| d | Horní část úchytky x 4 |
| e | Spodní část úchytky (matka) x 4 |

Instalace adaptéru na nosič




1. Umístěte adaptér na nosič tak, aby logo Ibera směřovalo dopředu ke kolu. Zasuňte horní části úchytek (očíslované 1–4) na jejich místa; zasuňte horní část úchytky „1“ do drážky v přední levé části adaptéru. Horní části úchytek by měly ležet na boční tyči nosiče. 2. Vložte inbusové šrouby shora do otvorů v drážkách a horních částech úchytek. 3. Ke spodní straně boční tyče nosiče připevněte spodní část úchytky a nasadte ji na šroub. Pomocí inbusového klíče šroub lehce dotáhněte. Stejným způsobem zkompletujte a dotáhněte zbývající tři úchytky adaptéru. Očíslované horní části úchytek by měly být sestaveny v číselném pořadí ve směru hodinových ručiček (1–4). 4. Jakmile bude adaptér volně připevněn k nosiči, upravte jeho pozici. Všechny šrouby pevně utáhněte. 5. Adaptér namontovaný na nosiči.

Montáž brašny



1. Připevněte brašnu k adaptéru: vepředu na spodní straně brašny jsou dvě dopředu směřující „zarážky“. Tyto zarážky zahákněte pod přední část adaptéru (viz náčrtes 1). 2. Zacvakněte brašnu do adaptéru – zatlačte zadní stranu brašny dolů a současně vytáhněte oranžovou západku směrem nahoru (viz náčrtes 2). 3. Uvolněním západky zajistíte brašnu (viz náčrtes 3). 4. Uzamkněte brašnu zamáčknutím západky (viz náčrtes 4).

Demontáž brašny

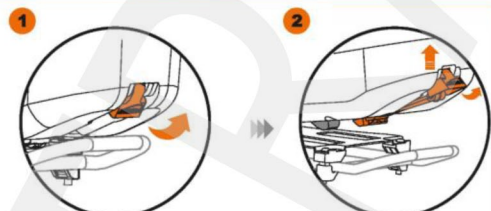


1. Budete-li chtít brašnu odejmout, zcela vytáhněte západku (viz náčrtes 1).

2. Zvedněte brašnu z adaptéru (viz náčrtes 2).

⚠ Upozornění 1. Před použitím zkontrolujte, že je adaptér bezpečně připevněn k nosiči.

2. Postup zajištění brašny v adaptéru má 2 kroky: připevnit brašnu, uzamknout zamáčknutím západky.

3. Před použitím vždy zkontrolujte, že je brašna bezpečně připevněna k adaptéru. 4. Nepoužívejte pro jízdu v terénu. 5. Před jízdou odejměte ramenní popruh.

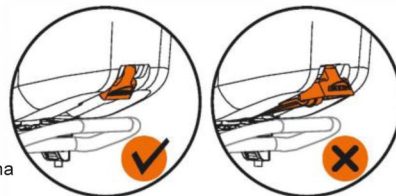

Omezená záruka

Doplňk na jízdní kolo. Doporučujeme montáž v odborném servisu.
Dovozce pro Česko: Transkol s.r.o., Bohunická cesta 13, 664 48 Moravany

Doplňok na bicykel. Doporučujeme montáž v odbornom servise.
Dovozca pre Slovensko: Technobike s.r.o., Pekná cesta 15, 834 04 Bratislava